

COMMENCAL

RMNS 12 & 14 BALANCE
–
USER MANUAL



Le agradecemos su confianza en COMMENCAL y esperamos que su hijo se lo pase en grande con su nueva bicicleta COMMENCAL.


Este manual lo ayudará a conocer mejor su Bicicleta y tiene mucha información muy útil. Le recomendamos encarecidamente que lo lea.

Después de leer este manual de usuario, guárdelo para referencia futura.

EN CASO DE PROBLEMA

Si tiene problemas al montar su bicicleta o si tiene preguntas, no dude en contactarnos:


- por correo electrónico:
customerservice@commencal.com
- por teléfono: + 376 73 74 75

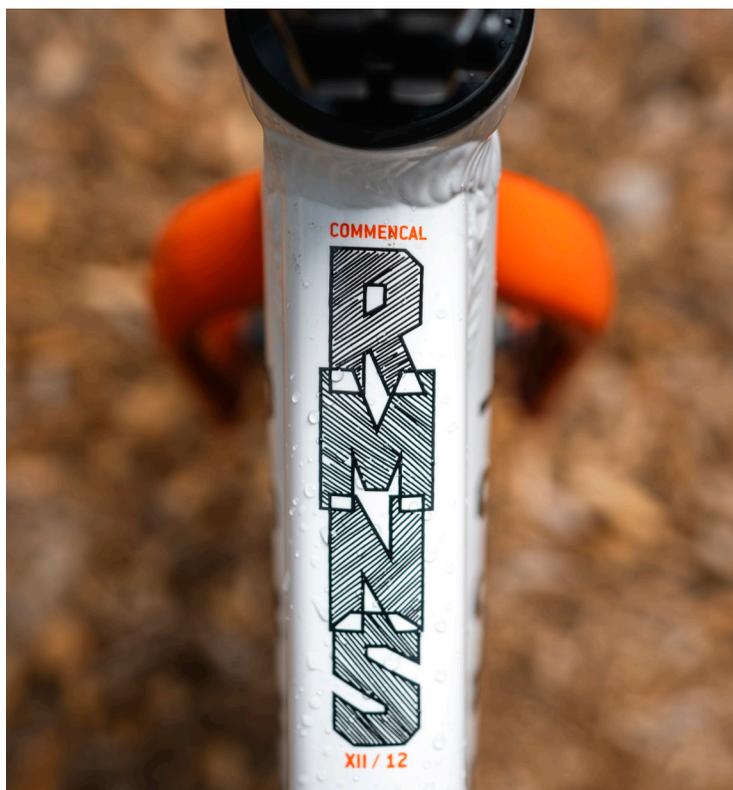

INFORMACIÓN ÚTIL	p.04
Partes	
INSTALACIÓN	p.05
Manillar / Potencia	
AJUSTES	p.06
MANTENIMIENTO BÁSICO	p.07
SEGURIDAD	p.08
SEGURIDAD	p.09
¡ATENCIÓN!	p.09
CONTACTO	p.10

INFORMACIÓN ÚTIL

Nombres de los distintos componentes de una push bike:

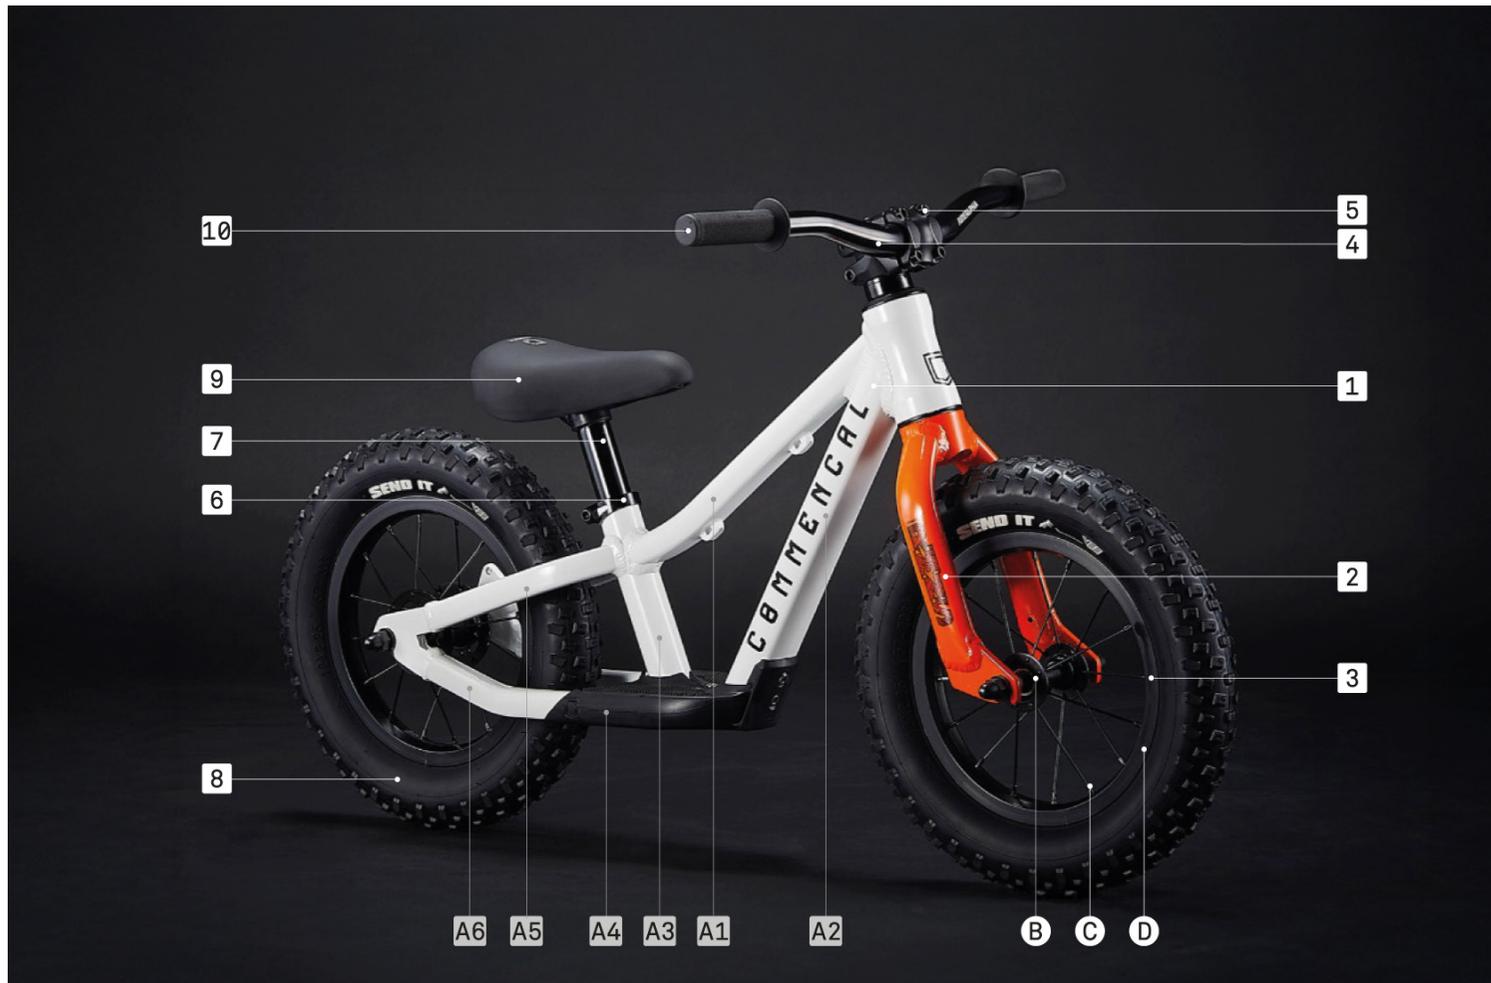

BICICLETA COMPLETA

- 01 - Cuadro
- 02 - Horquilla
- 03 - Rueda
- 04 - Manillar
- 05 - Potencia
- 06 - Cierre de tija de sillín
- 07 - Tija de sillín
- 08 - Cubierta
- 09 - Sillín
- 10 - Puños

Cuadro

Triángulo delantero

- A1 - Tubo superior
- A2 - Tubo diagonal
- A3 - Tubo de sillín
- A4 - Plataforma para los pies

Triángulo trasero

- A5 - Vaina/tirante sup.
- A6 - Vaina/tirante inf.

RUEDA

- B - Buje
- C - Radio
- D - Llanta



INSTALACIÓN DEL MANILLAR / POTENCIA

RMNS 12 & 14 BALANCE
USER MANUAL

COCKPIT

Para instalar el manillar/potencia del manillar, compruebe que el tornillo de la parte superior (1) de la potencia del manillar está apretado con el par de apriete correcto. Coloque el manillar de forma que la rueda delantera quede recta. Apriete el tornillo de la parte inferior de la potencia (2) para bloquearla.


Si necesita más ayuda o detalles específicos sobre el proceso de ajuste, no dude en consultarnos.

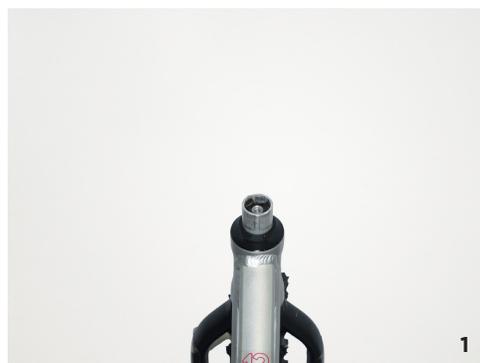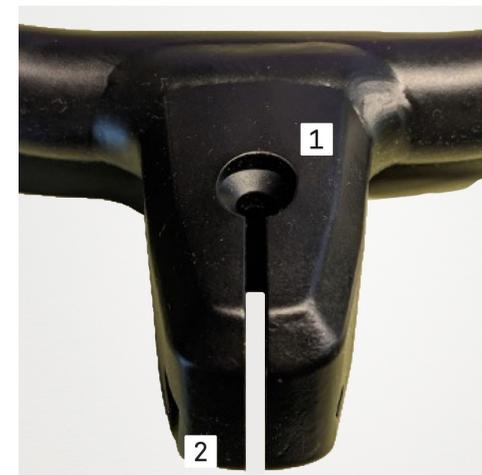

STEP 1
Retire todos los elementos del embalaje para instalar la potencia en el tubo de dirección.



STEP 2
Para instalar el manillar/potencia del manillar, compruebe que el tornillo de la parte superior (1) de la potencia del manillar está apretado con el par de apriete correcto.

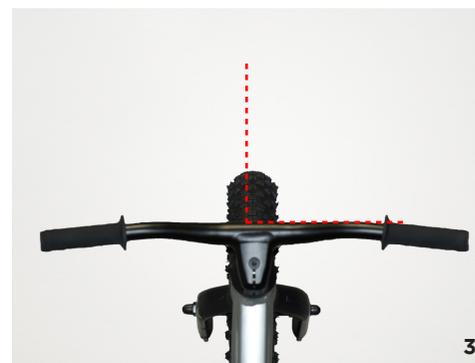

STEP 3
Coloque el manillar de forma que la rueda delantera quede recta.



STEP 4
Apriete el tornillo de la parte inferior de la potencia (2) para bloquearla.

AJUSTES

AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLÍN

Afloje el tornillo de fijación del sillín con una llave Allen para ajustar la altura del sillín.
Ajuste la altura del sillín de modo que los pies del niño estén apoyados en el suelo y las rodillas ligeramente flexionadas.

Si necesita más ayuda o detalles específicos sobre el proceso de ajuste, no dude en consultarnos.



STEP 1
Afloje el tornillo de fijación del sillín con una llave Allen para regular su altura.



STEP 2
Ajuste la altura del sillín de modo que los pies del niño estén apoyados en el suelo y las rodillas ligeramente flexionadas.



STEP 3
Apriete el tornillo de fijación del sillín para sujetar la tija en su lugar.

No eleve el sillín más allá de las marcas de seguridad de la tija de sillín.

MANTENIMIENTO BÁSICO

RMNS 12 & 14 BALANCE
USER MANUAL

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE LA BICICLETA

La limpieza periódica de la bicicleta le permitirá detectar cualquier problema, como daños en el cuadro o en los componentes. Una bicicleta limpia y bien mantenida rendirá al máximo.

Para lavar tu bicicleta, recomendamos que utilice productos específicos, una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Limpie, aclare y seque bien la bicicleta antes de aplicar lubricantes o grasa.



REVISIONES PERIÓDICAS

- Compruebe periódicamente el estado de las ruedas y los neumáticos
- Compruebe que la presión de los neumáticos está dentro de los valores recomendados en el flanco del neumático.
- Compruebe regularmente que todas las tuercas y tornillos están bien apretados.
- Si detecta algún daño en el cuadro o en los componentes, deje de utilizar la bicicleta inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

NO LAVE LA BICICLETA CON AGUA DE ALTA PRESIÓN.
La presión podría dañar los rodamientos del cuadro y algunos componentes (por ejemplo, los bujes).

USO EN LA OSCURIDAD

Si utiliza la bicicleta COMMENCAL en la oscuridad con su hijo, le recomendamos que utilice luces para poder ver y ser visto/a por los demás. También le recomendamos que usted y su hijo utilicen un chaleco reflectante.

CONDICIONES DE USO

Los niños deben estar siempre supervisados por un adulto cuando utilicen la push bike. Sea consciente de los peligros que presenta el entorno en el que utiliza el producto. Por ejemplo: no utilice la push bike cerca de una piscina, un arroyo, escaleras, pendientes empinadas, o en la carretera.

USO DEL FRENO

Si la bicicleta está equipada con un sistema de frenado, es importante que explique a su hijo cómo utilizarlo correctamente. El niño debe accionar la palanca de forma gradual y suave. Para facilitar su uso, ajuste la distancia entre la palanca y el puño. Al accionar el freno, el peso del niño se desplaza hacia la parte delantera de la bicicleta. Para contrarrestarlo, el niño debe estirar los brazos. Inspeccione regularmente todo el sistema de frenado para realizar los ajustes o el mantenimiento necesarios. Un freno demasiado desgastado no funcionará correctamente y puede ser peligroso.

RESTRICCIONES DE USO

La push bike está destinada exclusivamente a niños a partir de 2 años. No está destinada a niños mayores de 6 años ni a adultos.

El peso de un adulto podría dañarla, afectando al chasis y/o a sus componentes.

¡MONTE CON CUIDADO!

Sean cuales sean las habilidades de su hijo, le recomendamos que dedique un tiempo a acostumbrarse a su nueva bicicleta, en un entorno seguro y protegido. Sobre todo, asegúrese de que su hijo está debidamente protegido en todo momento.

NOTA IMPORTANTE

Cuando su hijo monte en bicicleta, debe llevar siempre un casco adecuado a su talla. De lo contrario, corre el riesgo de sufrir lesiones graves. Además del casco, recomendamos encarecidamente el uso de coderas y rodilleras, así como de ropa adecuada.

¡ATENCIÓN!

- Retire todas las piezas del embalaje antes de utilizar la bicicleta. Esta bicicleta puede estar embalada con piezas de plástico, manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Conserve la caja de embalaje y este manual de usuario
- Esta bicicleta debe ser montada por un adulto siguiendo las instrucciones de este manual antes de que el niño pueda utilizarla
- Debe comprobarse el estado de la push bike antes de cada uso. Compruebe regularmente que todos los tornillos estén bien apretados.
- El uso de la push bike requiere la supervisión de un adulto en todo momento
- Recomendamos que su hijo vaya equipado con todo el material de protección necesario cuando utilice una bicicleta
- Esta push bike no debe utilizarse nunca en vías públicas ni en carreteras transitadas por vehículos motorizados.
- Esta bicicleta puede llevar un freno preinstalado. El uso correcto del freno y las instrucciones se proporcionan en este manual.
- Si es necesario, limpie a fondo la bicicleta. Una vez limpia, guárdela en un lugar seco. No deje la bicicleta a la intemperie cuando no la utilice.



COMMENCAL

Contacto:

Teléfono: + 376 73 74 75
Fax: + 376 73 74 90

Sitio Web: www.commenca.com

Información: info@commenca.com

Medios - Prensa:
media@commenca.com

Departamento de ventas:
export@commenca.com
Contabilidad:
accounting@commenca.com

Atención al Cliente:

COMESPORT S.A
BP36 - Erts
AD400 La Massana
PRINCIPADO DE ANDORRA

De lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00

customerservice@commenca.com

Teléfono: + 376 73 74 93
Fax: + 376 73 74 90