

COMMENCAL

RMNS 12 & 14 BALANCE
–
USER MANUAL



Vi ringraziamo per la fiducia riposta nel marchio COMMENCAL e ci auguriamo che il vostro bambino possa trascorrere tantissimi bei momenti in sella alla sua nuova COMMENCAL.

Questo manuale vi aiuterà a conoscere le specifiche della bici e contiene informazioni e consigli utili. Si raccomanda di leggerlo tutto con attenzione.

Dopo aver letto questo manuale utente, conservarlo per riferimento futuro.

IN CASO DI PROBLEMI

Se riscontrate problemi in fase di montaggio o se avete altre domande, non esitate a contattarci:
- email: customerservice@commencal.com
- telefono: + 376 73 74 75



INFORMAZIONI UTILI p.04

Parti

INSTALLAZIONE p.05

Manubrio/Attacco manubrio

REGOLAZIONI p.06

Regolare l'altezza della sella

MANUTENZIONE DI BASE p.07

SICUREZZA p.08


SICUREZZA p.09

ATTENZIONE! p.09

CONTATTI p.10

INFORMAZIONI UTILI

Nome dei vari component di una push bike:

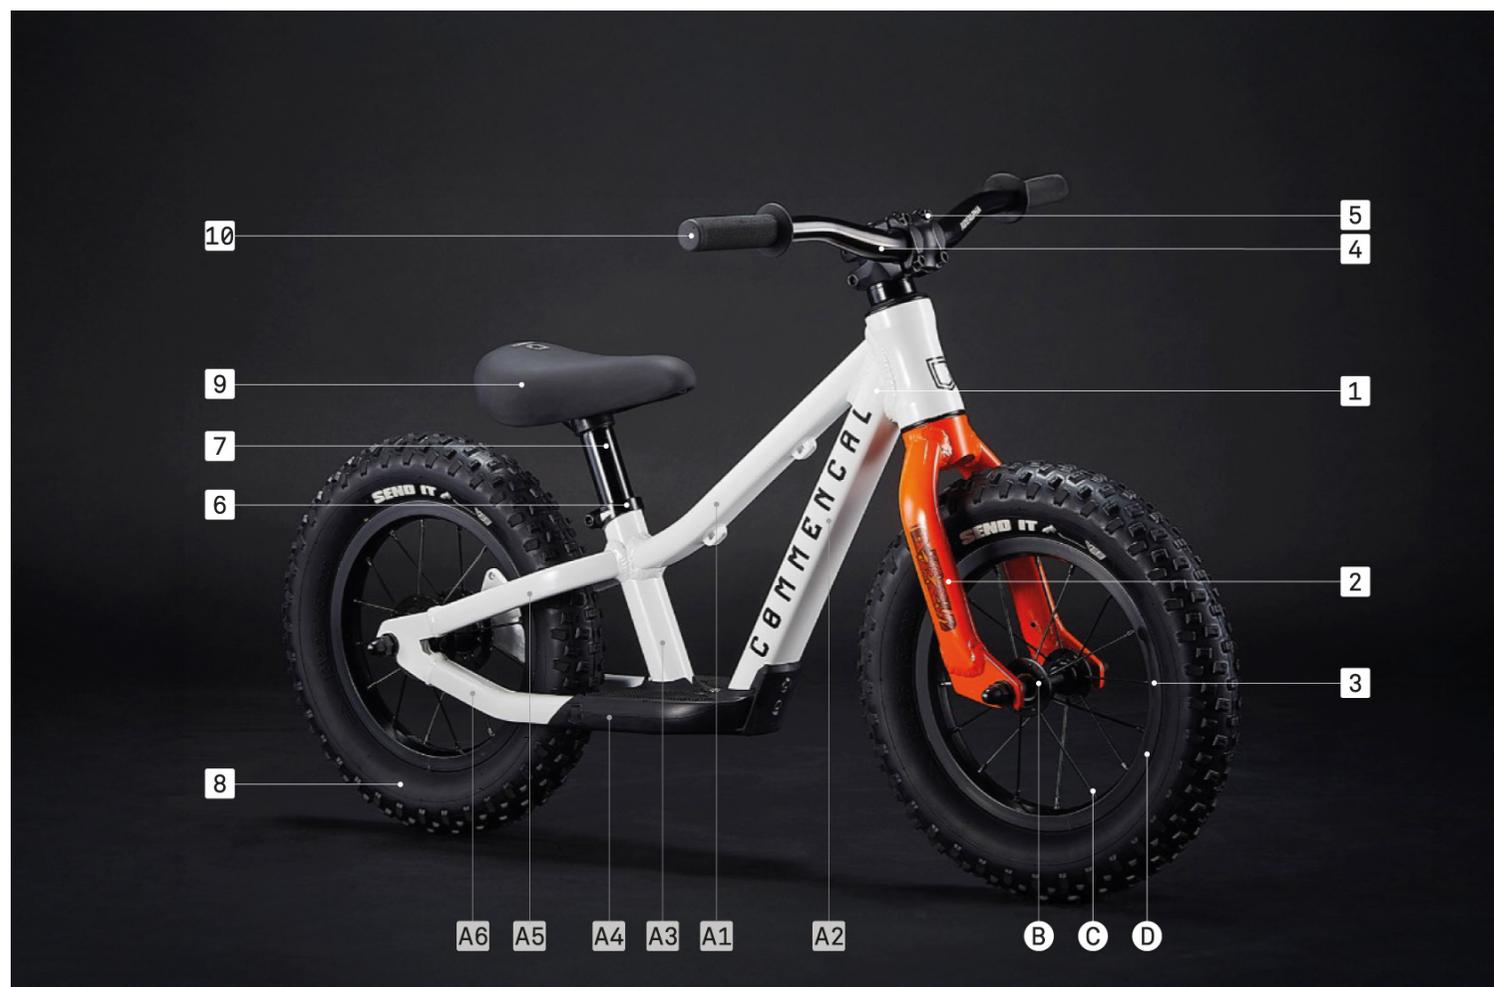

BICICLETTA COMPLETA

- 01 - Telaio
- 02 - Forcella
- 03 - Ruota
- 04 - Manubrio
- 05 - Attacco manubrio
- 06 - Collarino reggisella
- 07 - Reggisella
- 08 - Pneumatico
- 09 - Sella
- 10 - Manopola

Telaio

- Triangolo anteriore
- A1 - Tubo superiore
- A2 - Tubo obliquo
- A3 - Piantone reggisella
- A4 - Piattaforma

Triangolo posteriore

- A5 - Foderi alti
- A6 - Foderi bassi

RUOTE

- B - Mozzo
- C- Raggio
- D - Cerchio

INSTALLAZIONE

MANUBRIO/ATTACCO MANUBRIO


RMNS 12 & 14 BALANCE
USER MANUAL

COCKPIT

Per installare manubrio/attacco manubrio, verificare che il bullone sulla parte superiore (1) dell'attacco manubrio sia serrato alla coppia corretta.

Posizionare il manubrio in modo che la ruota anteriore sia dritta. Serrare la vite sulla parte inferiore dell'attacco manubrio (2) per bloccarlo in posizione.


Se avete bisogno di ulteriore assistenza o informazioni sul montaggio non esitate a contattarci!

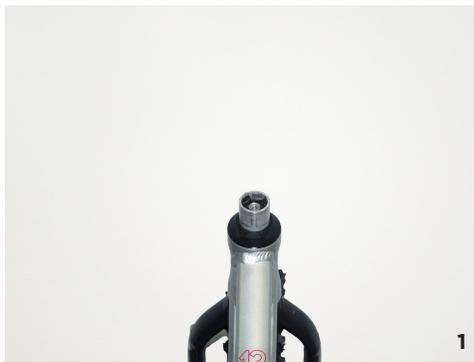

STEP 1
Rimuovere tutti i componenti dalla confezione per inserire l'attacco manubrio nel tubo sterzo.



STEP 2
Per installare manubrio/attacco manubrio, verificare che il bullone sulla parte superiore (1) dell'attacco manubrio sia serrato alla coppia corretta.

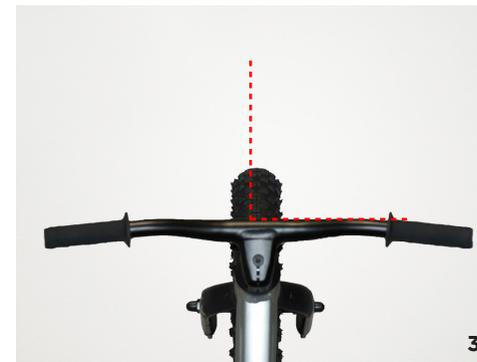

STEP 3
Posizionare il manubrio in modo che la ruota anteriore sia dritta.



STEP 4
Serrare la vite sulla parte inferiore dell'attacco manubrio (2) per bloccarlo in posizione.

REGOLAZIONI

REGOLARE L'ALTEZZA DELLA SELLA

Allentare la vite del collarino del reggisella con una chiave a brugola per regolare l'altezza della sella. Regolare l'altezza della sella in modo che i piedi del bambino siano appoggiati a terra e le ginocchia siano leggermente piegate.

Se avete bisogno di ulteriore assistenza o informazioni sul montaggio non esitate a contattarci!



STEP 1
Allentare la vite del collarino del reggisella con una chiave a brugola per regolare l'altezza della sella.



STEP 2
Regolare l'altezza della sella in modo che i piedi del bambino siano appoggiati a terra e le ginocchia siano leggermente piegate.



STEP 3
Stringere la vite del collarino del reggisella per fissare il reggisella in posizione.

Non alzate la sella oltre il segno di sicurezza presente sul reggisella.

MANUTENZIONE DI BASE

RMNS 12 & 14 BALANCE
USER MANUAL

PULIZIA E COME RIPORRE LA BICI

Una pulizia regolare della bici vi permetterà di individuare eventuali problemi, come danni al telaio o ai componenti. Una bici pulita e ben mantenuta funzionerà al meglio.

Per lavare la vostra bici consigliamo di utilizzare prodotti specifici, una spugna o una spazzola a setole morbide. Pulire, sciacquare e asciugare bene la bici prima di applicare lubrificanti o grassi.



CONTROLLI REGOLARI

- Verificate lo stato di ruote e pneumatici regolarmente
- Verificate che la pressione degli pneumatici sia compresa tra i valori raccomandati sui fianchi.
- Verificate regolarmente il serraggio di viti e bulloni
- Se rilevate danni al telaio o ai componenti, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio clienti.

NON LAVARE LA BICI CON GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE.
La pressione potrebbe danneggiare i cuscinetti del telaio e alcuni componenti (es. mozzi).

UTILIZZO AL BUIO

Se utilizzate le bici COMMENCAL al buio con il vostro bambino, vi consigliamo di usare delle luci per poter vedere ed essere visti dagli altri. Vi consigliamo inoltre di utilizzare un gilet riflettente, per voi e per il bambino.

AMBITO DI UTILIZZO

I bambini devono sempre essere sorvegliati da un adulto quando utilizzano la push bike. Fate attenzione ai pericoli derivanti dall'ambiente in cui si utilizza la bici. Per esempio: non utilizzare la push bike in prossimità di piscine, corsi d'acqua, scale, discese molto ripide o su strade.

UTILIZZO DEL FRENO

Se la bici è dotata di freno, è importante spiegare al vostro bambino come usarlo in maniera corretta. Il bambino deve tirare la leva in modo graduale e fluido. Per facilitarne l'uso regolate la distanza tra la leva e l'impugnatura. Quando si aziona il freno il peso del bambino si sposta verso la parte anteriore della bici. Per contrastare questo fenomeno il bambino deve distendere le braccia. Ispezionare regolarmente l'intero sistema frenante per poter effettuare le regolazioni o la manutenzione necessaria. Un freno troppo usurato non funziona correttamente e può essere pericoloso.

RESTRIZIONI D'USO

L'utilizzo della push bike è destinato esclusivamente a bambini piccoli, a partire dai 2 anni di età. Non è destinata a bambini dai 6 anni in su o agli adulti. Il peso di un adulto può danneggiare il telaio o i componenti della push bike.

GUIDATE CON PRUDENZA!

A prescindere dalle capacità del bambino, è bene che passi un po' di tempo ad abituarsi alla sua nuova bici, in un ambiente sicuro e protetto. Assicuratevi che il bambino sia sempre protetto in modo adeguato.

NOTA IMPORTANTE

Quando il vostro bambino utilizza una bici deve sempre indossare un casco adatto alla sua taglia. In caso contrario il bambino rischia di subire gravi lesioni. Oltre al casco, consigliamo vivamente di utilizzare gomitiere e ginocchiere oltre ad un abbigliamento adeguato.

ATTENZIONE!

- Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio prima di utilizzare la bici. Questa bici può essere imballata con parti di plastica, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservate la scatola d'imballaggio e questo manuale d'utilizzo
- Questa bici deve essere assemblata da un adulto seguendo le istruzioni di questo manuale prima che il bambino possa utilizzarla
- Lo stato della push bike deve essere verificato prima di ogni utilizzo. Controllate regolarmente il corretto serraggio di ogni vite.
- L'utilizzo della push bike richiede la supervisione di un adulto in qualsiasi momento
- Consigliamo di equipaggiare il vostro bambino con tutte le protezioni necessarie all'utilizzo di una bici
- Questa push bike non deve mai essere utilizzata su strade pubbliche e trafficate da autoveicoli
- Questa push bike potrebbe avere un freno preinstallato. Il corretto utilizzo del freno e le istruzioni sono fornite in questo manuale.
- Pulire accuratamente la push bike se necessario. Una volta pulita riporla in un luogo asciutto. Non lasciare la bici all'aperto quando non viene utilizzata.



COMMENCAL

Contatti:

Telefono: + 376 73 74 75
Fax: + 376 73 74 90

Sitio Web: www.commencal.com

Informazioni: info@commencal.com

Media - Press:
media@commencal.com

Reparto vendite:
export@commencal.com
Contabilità:
accounting@commencal.com

Servizio Clienti:

COMESPORT S.A
BP36 - Erts
AD400 La Massana
PRINCIPATO DI ANDORRA

Da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

customerservice@commencal.com

Telefono: + 376 73 74 93
Fax: + 376 73 74 90